



### Visualización del cuentakilómetros/ medidor de combustible

Cuando se pone el interruptor de encendido en la posición ON, el cuentakilómetros (1) y el medidor de combustible (2) mostrarán momentáneamente todos los segmentos digitales.

### Cuentakilómetros

Muestra los kilómetros acumulados.

Si el kilometraje es de menos de 100.000 km (millas), se mostrará el kilometraje total en el visualizador.

Si el kilometraje es de más de 100.000 km (millas), el sexto dígito del kilometraje total se mostrará brevemente antes de mostrarse los otros 5 dígitos en el visualizador.

### Indicador de combustible


El visualizador de cristal líquido del medidor de la gasolina muestra aproximadamente el suministro de gasolina disponible en una visualización graduada. Cuando se enciende el segmento F (3), la capacidad del depósito de gasolina incluyendo las reservas es:

3,7 ℓ


Cuando el segmento E (4) parpadea, la gasolina estará baja y usted deberá llenar el depósito tan pronto como sea posible.

La cantidad aproximada de gasolina que queda en el depósito con el automóvil en posición horizontal es:

0,8 ℓ

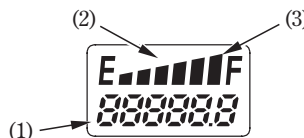

(Si el kilometraje es de más de 100.000 km o millas)



- (1) Cuentakilómetros
- (2) Indicador de combustible
- (3) Segmento F
- (4) Segmento E

