




3. Haga girar la rueda trasera. Pare. Compruebe la tensión de la cadena de transmisión. Repita varias veces este procedimiento. La tensión de la cadena de transmisión deberá permanecer constante. Si la cadena está floja sólo en ciertas partes, significa que algunas articulaciones están dobladas y agarrotadas. El agarrotamiento y las articulaciones dobladas pueden eliminarse muchas veces mediante la lubricación.

4. <Excepto tipo GR>
Quite las cubiertas de la cadena (3) quitando los pernos A (4) y perno B (5).

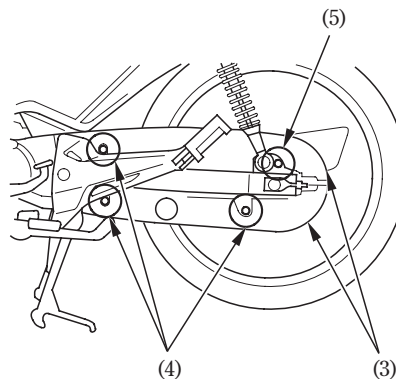

- (3) Cubiertas de la cadena
- (4) Pernos A
- (5) Perno B

