




Desmontaje de la rueda trasera

Consulte las precauciones de seguridad de la página 57.

1. Apoye la motocicleta en su soporte central.
 < Excepto tipo GR >
 Extraiga las cubiertas de la cadena (página 75).
2. Extraiga la tuerca de ajuste del freno trasero (1).
 Desconecte la barra del freno (2) del brazo del freno (3).

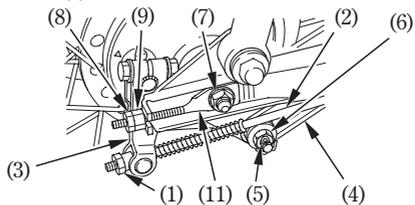


- | | |
|--|---|
| (1) Tuerca de ajuste del freno trasero | (6) Tuerca del brazo de tope |
| (2) Varilla del freno | (7) Tuerca del eje trasero |
| (3) Brazo del freno | (8) Contratuercas de la cadena de transmisión |
| (4) Brazo del tope de los frenos | (9) Tuercas de ajuste de la cadena de transmisión |
| (5) Chaveta | |

3. Desconecte el brazo (4) del tope de freno del panel del freno quitando el pasador de chaveta (5), la tuerca (6) del brazo del tope, la arandela y la arandela aislante de goma.
4. Extraiga la tuerca del eje trasero (7) y afloje las contratuercas de la cadena de transmisión (8) y las tuercas de ajuste de la cadena de transmisión (9).

< Tipo GR >

< Excepto tipo GR >

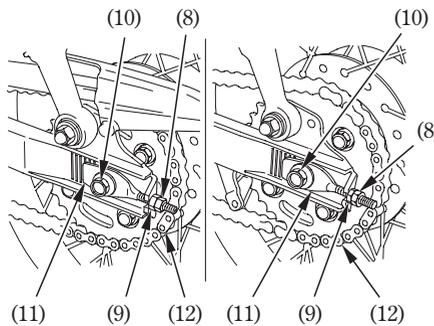

- | |
|--|
| (10) Semieje trasero |
| (11) Reguladores de la cadena de transmisión |
| (12) Cadena de transmisión |

