


3. Γυρίστε αργά τον πίσω τροχό, σταματήστε κι ελέγξτε το τζόγο της αλυσίδας. Επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές. Ο τζόγος της αλυσίδας πρέπει να παραμένει σταθερός. Αν κάποια τμήματα της αλυσίδας έχουν περισσότερο τζόγο από άλλα, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κρίκοι έχουν κολλήσει ή έχουν παραμορφωθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να διορθωθεί συχνά λιπαίνοντας την αλυσίδα.

4. < Εκτός από τις μοτοσυκλέτες με κωδικό GR >
Αφαιρέστε τα καλύμματα αλυσίδας (3)
αφαιρώντας τις βίδες A (4) και τη βίδα B (5).

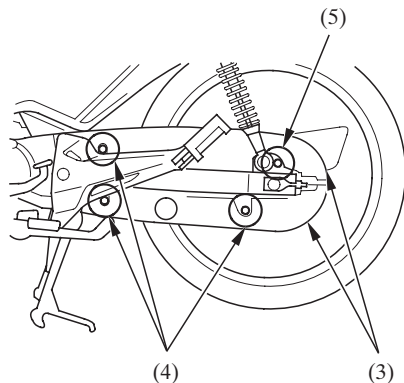

- (3) Καλύμματα αλυσίδας μετάδοσης κίνησης
- (4) Βίδες A
- (5) Βίδα B