

CATENA DELLA TRASMISSIONE

Fare riferimento alle Precauzioni di sicurezza a pag. 63.

La durata della catena di trasmissione (1) dipende dalla sua corretta lubrificazione e regolazione. Una manutenzione inefficace può causare usura prematura o danni alla catena e ai pignoni.

Il controllo, la regolazione e la lubrificazione della catena devono essere effettuate come parte delle Ispezioni prima dell'uso (pag. 48). La manutenzione deve essere effettuata più frequentemente se si guida la motocicletta in condizioni gravose o in luoghi eccezionalmente fangosi o polverosi.

Controllo:

1. Spegnere il motore, sistemare la motocicletta sul cavalletto centrale e mettere la marcia in folle.

2. <Tipo GR>

Controllare il gioco sul braccio inferiore della catena tra i due pignoni.


Il gioco della catena deve essere regolato in modo da permettere il movimento a mano seguente:

30–40 mm


<Eccezione tipo GR>

Rimuovere il tappo d'ispezione (2). Spostare la catena di trasmissione in alto e in basso con il dito. Regolare la tensione della catena di trasmissione in modo da permettere approssimativamente il seguente movimento verticale a mano:
30–40 mm

<Tipo GR>

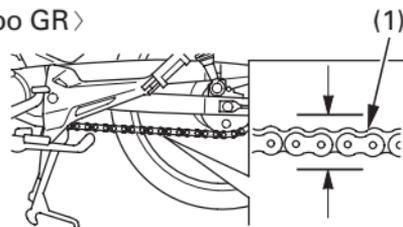

<Eccezione tipo GR>

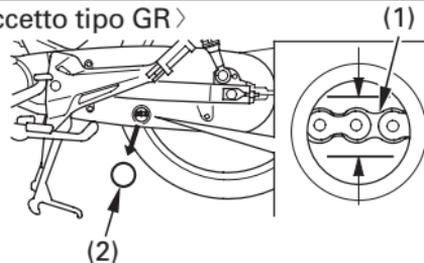

(1) Catena di trasmissione
(2) Tappo di ispezione