


Scatola fusibili:

Il portafusibili (1) si trova vicino alla batteria.

Il fusibile specificato è:

10A

1. Aprire la sella (pag. 39).
2. Rimuovere il coperchio della batteria e il coperchio del teleruttore di avviamento (pag. 97).
3. Aprire il coperchio della scatola fusibili (2).
4. Tirare fuori il fusibile (3). Se il fusibile è saltato, installare un nuovo fusibile.
Il fusibile di ricambio (4) si trova sul lato opposto del coperchio della batteria (5).
5. Chiudere il coperchio della scatola portafusibili.
6. Installare il coperchio della batteria e il coperchio del teleruttore di avviamento.
7. Chiudere la sella.

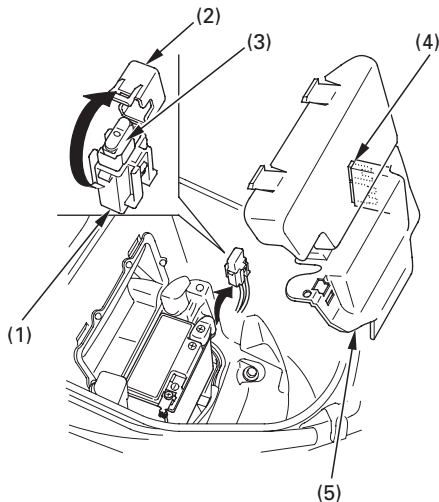

- (1) Scatola dei fusibili
- (2) Coperchio della scatola dei fusibili
- (3) Fusibili
- (4) Fusibile di ricambio
- (5) Coperchio della batteria