


REGOLAZIONE DELL'INTERRUTTORE DELLA LUCE DI ARRESTO

Fare riferimento alle Precauzioni di sicurezza a pag. 63 .

Controllare il funzionamento dell'interruttore della luce di arresto (1), sul lato destro dietro il motore, di tanto in tanto.

Per effettuare la regolazione ruotare il dado di registro (2). Ruotare il dado nella direzione (A) se l'interruttore si aziona in ritardo e nella direzione (B) se si aziona in anticipo.

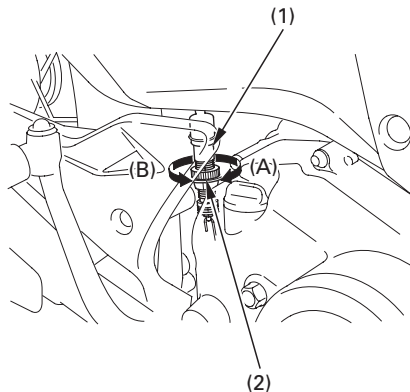

- (1) Interruttore della luce di arresto
- (2) Dado registro