


WICHTIGE EINZELTEILE

ZÜNDSCHALTER

Der Zündschalter (1) befindet sich unterhalb des Anzeigelampenfeldes.

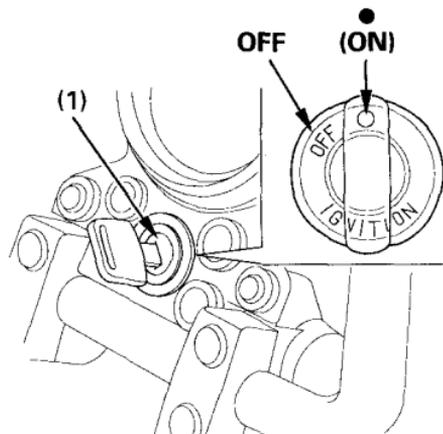

(1) Zündschalter

Schlüsselstellung	Funktion	Schlüsselfreigabe
OFF	Motor und Beleuchtung sind außer Betrieb.	Schlüssel kann abgezogen werden.
● (ON)	Motor und Beleuchtung sind betriebsbereit.	Schlüssel kann nicht abgezogen werden.