



Ausbau des Hinterrads

1. Das Hinterrad vom Boden abheben und eine Stütze unter den Motor stellen.
2. Die Bremseinstellmutter (1) entfernen und die Bremsstange (2) durch Niederdrücken des Bremspedals vom Radbremshebel (3) trennen.

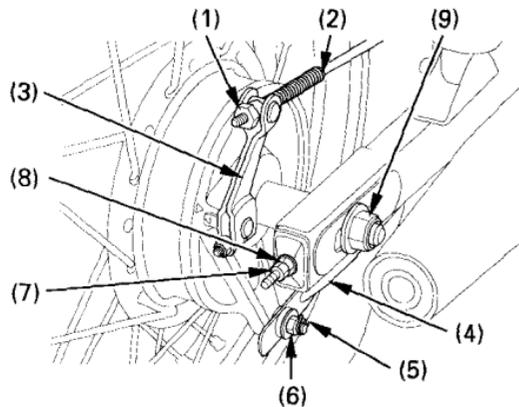

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| (1) Einstellmutter | (5) Splint |
| (2) Bremsstange | (6) Anschlaghebelmutter |
| (3) Radbremshebel | (9) Achsmutter |
| (4) Anschlaghebel | |

3. Den Bremsanschlagarm (4) durch Entfernen des Splints (5), der Anschlagarmmutter (6), der Scheibe und Gummitülle von der Bremsplatte abtrennen.
4. Die Antriebsketten-Gegenmutter (7) und Einstellmutter (8) lösen.
5. Die Achsmutter (9) entfernen, während die Hinterachse am anderen Ende mit einem Schlüssel festgehalten wird.
6. Die Hinterachse (10) herausziehen.
7. Die Antriebskette vom Antriebskettenrad entfernen, indem das Hinterrad nach vorne gedrückt wird.
8. Das Hinterrad herausnehmen.

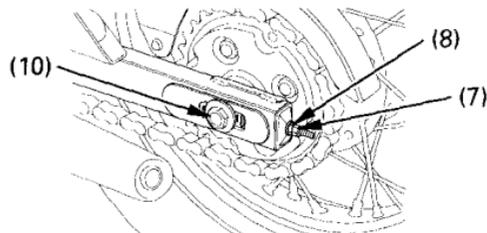

- | | |
|--------------------|------------------|
| (7) Gegenmutter | (10) Hinterachse |
| (8) Einstellmutter | |