


## リアシート

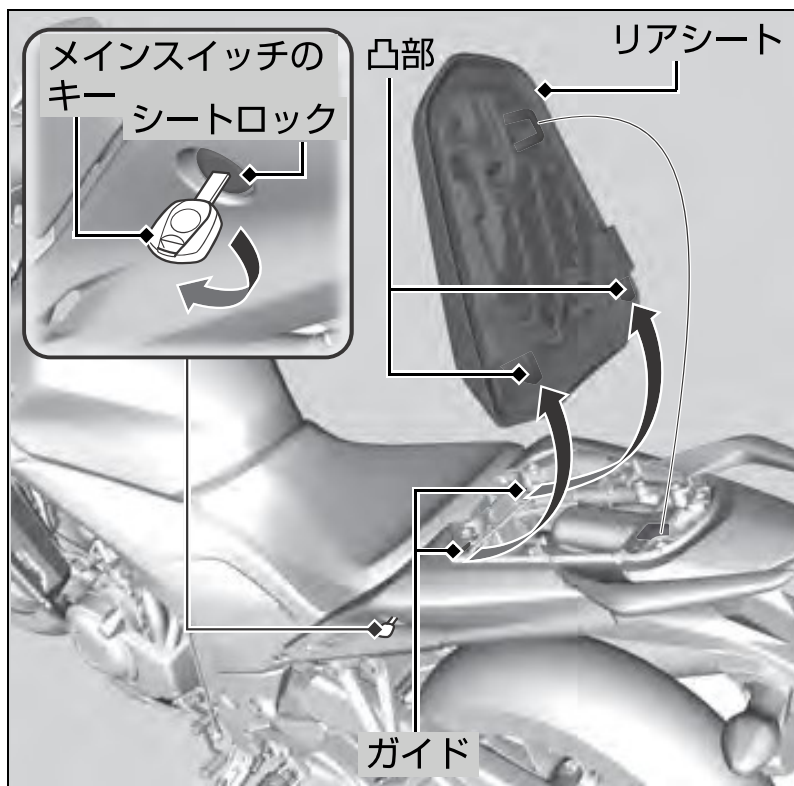

### Ⅰ取り外し

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してシートロックを解除する。
2. リアシートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。

### Ⅱ取り付け

1. フレームのガイドにリアシートの凸部を差し込む。
2. リアシートの後方を押し下げ、ロックする。  
▶ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
3. メインスイッチのキーを抜く。  
▶ メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。