


## Contrôle

Le vase d'expansion se trouve derrière le cache latéral droit.

Vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion (1) alors que le moteur se trouve à sa température normale de fonctionnement avec la moto à la verticale. Si le niveau de liquide de refroidissement est bas, déposer le cache latéral droit (page 38). Retirer le bouchon du vase d'expansion (4) et faire l'appoint de mélange de refroidissement jusqu'au repère de niveau maximum (UP) (2). Ne pas retirer le bouchon du radiateur.

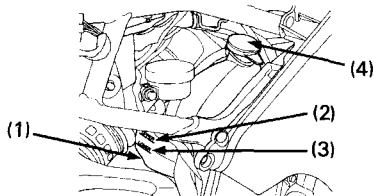

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Vase d'expansion                  | (3) Repère de niveau inférieur (LOW) |
| (2) Repère marque de niveau supérieur | (4) Bouchon de vase d'expansion      |

## ATTENTION

- \* Ne pas retirer le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud. Le liquide de refroidissement se trouve sous pression et il pourrait provoquer de graves brûlures.
- \* Ne pas approcher mains et vêtements du ventilateur de refroidissement car il se met en marche automatiquement.

Si le vase d'expansion est vide ou si les pertes de liquide de refroidissement sont excessives, vérifier s'il n'y a pas de fuites et, le cas échéant, s'adresser à un concessionnaire agréé Honda pour la réparation.