



Pour remplacer un fusible de la boîte à fusibles (4), déposer le bouclier supérieur droite (5) en retirant les vis (6). Déposer ensuite le couvercle de la boîte à fusibles (7) en retirant les vis qui le fixent. Les fusibles de rechange (8) sont situés dans la boîte à fusibles. Sortir l'ancien fusible des agrafes. Mettre un fusible neuf dans les agrafes et reposer le couvercle de la boîte à fusibles. Serrer les vis. Reposer le bouclier supérieur et serrer les vis.

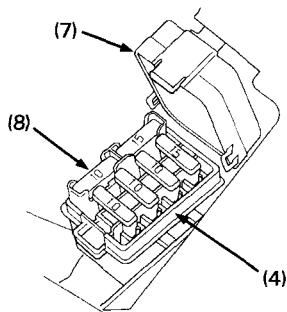

- (4) Boîte à fusibles (8) Fusibles de rechange
(7) Couvercle de boîte à fusibles

ATTENTION

* Ne jamais utiliser un fusible de calibre différent de celui qui est prescrit. Ceci pourrait endommager sérieusement le circuit électrique ou provoquer un incendie, avec une perte dangereuse des feux ou de la puissance du moteur.

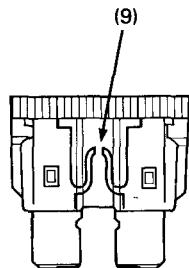

- (9) Fusible sauté