



Zum Ersetzen von Sicherungen im Sicherungskasten (4) ist die rechte obere Verkleidung (5) abzunehmen, nachdem die Schrauben (6) herausgedreht wurden. Danach die Halteschrauben des Sicherungskastendeckels (7) entfernen und den Deckel abnehmen. Die Reservesicherungen (8) befinden sich im Sicherungskasten. Die defekte Sicherung aus den Halterungen Herausziehen. Die neue Sicherung einsetzen, den Deckel des Sicherungskastens wieder anbringen und die Schrauben gut festziehen. Die obere Verkleidung anbringen und die Schrauben festdrehen.

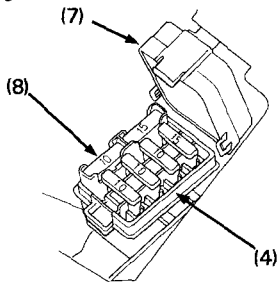

- (4) Sicherungskasten (8) Reservesicherungen
 (7) Sicherungskastendeckel

▲ WARNUNG

* Auf keinen Fall eine Sicherung mit einer anderen Nennkapazität als der vorgeschriebenen verwenden. Der Gebrauch einer solchen Sicherung kann zu ernsthafter Beschädigung der elektrischen Anlage oder einem Brand führen, wodurch ein gefährlicher Ausfall der Beleuchtung oder des Motors verursacht werden kann.

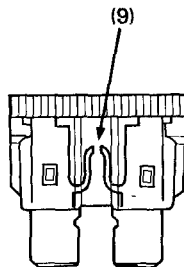

- (9) Durchgebrannte Sicherung