


Rimozione della ruota posteriore

(Riferirsi alle precauzioni per la manutenzione a pag. 62.)

1. Sistemare la motocicletta sul cavalletto centrale.
2. Allentare i controdadi (1) e i dadi di registro (2) della catena.
3. Togliere il dado del perno ruota (3) posteriore.
4. Togliere la catena della trasmissione (4) dal pignone condotto spingendo in avanti la ruota posteriore.
5. Rimuovere l'albero del perno ruota (5), il collarino laterale e togliere la ruota dal forcellone.

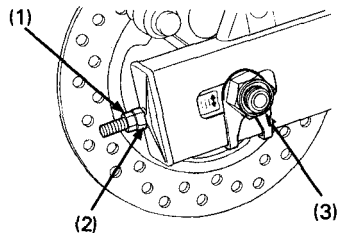


- (1) Controdadi
(2) Dadi registro

(3) Dado perno ruota

NOTA:

- * Non schiacciare il pedale del freno con la ruota rimossa dalla motocicletta, perché altrimenti il pistone della pinza viene forzato fuori dalla pompa e si causa la perdita di liquido freni. In tal caso è necessario l'intervento di manutenzione del circuito dei freni. Rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.

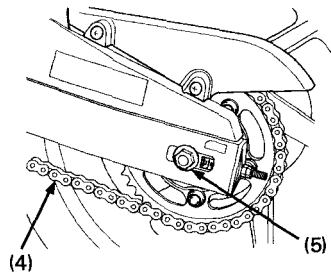

(4) Catena di trasmissione

(5) Albero perno ruota