

AUSWECHSELN DER SICHERUNGEN

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)

Die Hauptsicherung (1) befindet sich am Anlassermagnetschalter hinter dem linken Seitendeckel und hat eine Nennkapazität von:


30A (Hauptsicherung)

Die Reserve-Hauptsicherung (2) befindet sich unter dem Anlassermagnetschalter.

Der Sicherungskasten (4) befindet sich unter der rechten Verkleidung (5) der oberen Verkleidung.

Die vorgeschriebenen Sicherungen haben eine Nennkapazität von:

10A und 15A

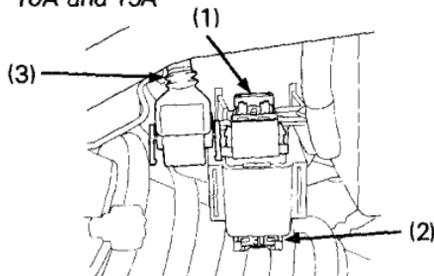

- (1) Hauptsicherung (3) Kabelsteckerbinder
(2) Reserve-haupt-sicherung


90

Häufiges Durchbrennen der Sicherungen läßt gewöhnlich auf einen Kurzschluß oder eine Überlastung der elektrischen Anlage schließen. Lassen Sie Reparaturen von Ihrem HONDA-Vertrags-händler ausführen.

VORSICHT

* Vor dem Überprüfen oder Auswechseln von Sicherungen die Zündung ausschalten, um einen versehentlichen Kurzschluß zu vermeiden.

Zum Auswechseln der Hauptsicherung (1) der linken Seitendeckel entfernen, den Kabelstecker (3) des Anlassermagnetschalters trennen und die alte Sicherung herausziehen. Die neue Sicherung installieren und den Stecker wieder anschließen.

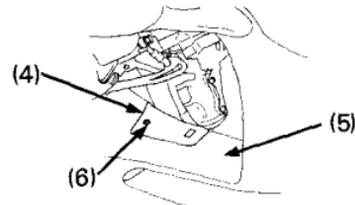

- (4) Sicherungskasten (5) Rechte obere Verkleidung
(6) Schrauben