

Boîte à fusibles:

La boîte à fusibles se trouve sous le capot supérieur droit (1) du carénage supérieur.


L'ampérage des fusibles à utiliser est:

10A et 20A

1. Tirer les languettes (2) et enlever les vis (3).
2. Tourner le fermoir (4) et déposer le capot supérieur droit.
3. Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles (5).
4. Extraire l'ancien fusible et poser un fusible neuf.

Les fusibles de rechange (6) se trouvent dans la boîte à fusibles.

5. Fermer le couvercle de la boîte à fusibles et remettre le capot.

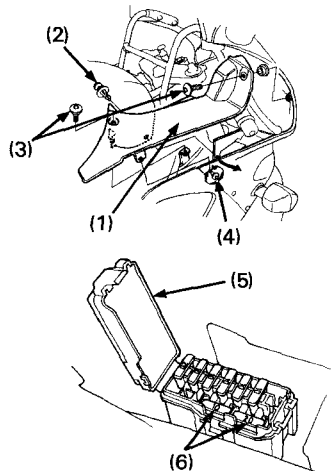

- (1) Capot supérieur droit
- (2) Languettes
- (3) Vis
- (4) Fermeur
- (5) Couvercle de boîte à fusibles
- (6) Fusibles de rechange