


### L'ampoule de feu de position

1. Déposer le verre du feu de position (1) en enlevant les vis (2).
2. Sortir l'ampoule (3) en la tirant sans tourner.
3. Mettre une ampoule neuve en procédant dans l'ordre inverse du démontage.

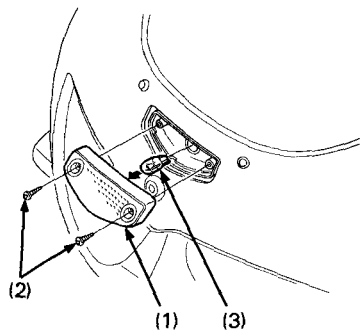

- (1) Verre du feu de position
- (2) Vis
- (3) Ampoule