


(3) Ölfilter

### ▲ WARNUNG

\* Ein warmgelaufener Motor und das darin befindliche Öl sind heiß; seien sie vorsichtig und verbrennen Sie sich nicht.

3. Den Ölfilter (3) mit einem Filterschlüssel entfernen und das Restöl ablassen.
4. Die Gummidichtung (4) des neuen Ölfilters leicht mit Motoröl anfeuchten.
5. Für den Einbau des Ölfilters ein Spezialwerkzeug (Ölfilter-Aus/Einbauwerkzeug) sowie einen Drehmomentschlüssel verwenden und auf den folgenden Anzugswert festziehen:  
10 N·m (1,0 kg·m)

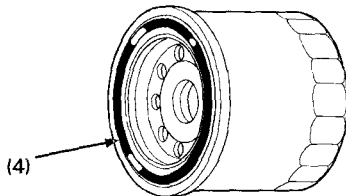

(4) Ölfilter-Gummidichtung