

ZÜNDKERZEN

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 66 durch.)

Empfohlene Zündkerzen:


Standard:

CR9EH-9 (NGK) oder
U27FER 9 (NIPPONDENSO)

Für kaltes Klima: (Unter 5°C)

CR8EH-9 (NGK) oder
U24FER 9 (NIPPONDENSO)

1. Die rechte und linke Mittelverkleidung (1) entfernen (Seite 47), um Zugang zu den Zündkerzen zu erhalten.
2. Die Kerzenstecker von den Zündkerzen abziehen.
3. Jeglichen Schmutz um den Zündkerzensockel herum beseitigen. Die Zündkerze mit dem Zündkerzenschlüssel (1) des Werkzeugsatzes entfernen.

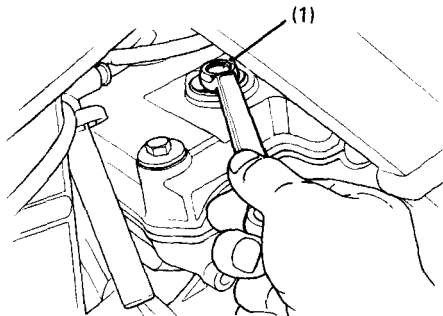

(1) Zündkerzenschlüssel