


ANTRIEBSKETTEN-SCHIEBESTÜCK

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 66 durch.)

Das Kettenschiebbestück (1) auf Verrschleiß überprüfen.

Das Kettenschiebbestück muß ersetzt werden, wenn es bis zur Verschleißgrenzenmarkierung (2) abgenutzt ist. Zum Auswechseln sich an einen autorisierten Honda Händler wenden.

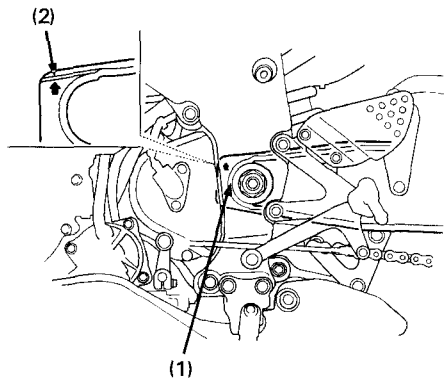

- (1) Kettengleitschuh
- (2) Verschleißgrenzenmarkierung