

## BREMSBELAGVERSCHLEISS

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 66 durch.)



Der Bremsklotzverschleiß hängt von den Einsatzbedingungen, dem Fahrstil und den Straßenbedingungen ab. (Als Faustregel gilt, daß Bremsklötze bei Fahrten auf nassen und schmutzigen Straßen schneller verschleissen.)

Die Bremsklötze bei jedem fälligen Kundendienst gemäß Wartungsplan überprüfen (Seite 61).

### Vorderradbremse

Die Abdeckung (1) vom Bremssattel entfernen.  
Die Nuten (2) in jedem Bremsklotz überprüfen.  
Wenn ein Bremsklotz bis zum Boden der Nuten abgenutzt ist, beide Klötze als Satz auswechseln.  
Lassen Sie diese Wartungsarbeit von Ihrem Honda-Händler durchführen.

### <VORDERRADBREMSE>

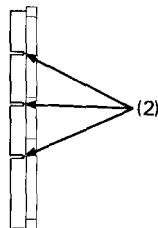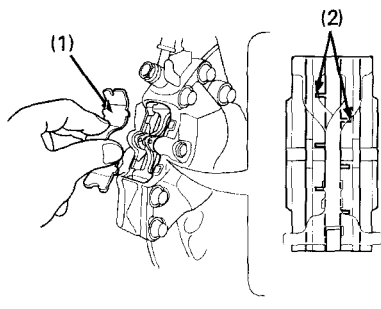

(1) Abdeckung

(2) Verschleißanzeigenuten