
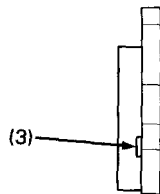


Hinterradbremse

Den Ausschnitt (3) in jedem Bremsklotz überprüfen.

Wenn ein Bremsklotz bis zum Ausschnitt abgenutzt ist, beide Klötze als Satz auswechseln. Lassen Sie diese Wartungsarbeit von Ihrem Honda-Händler durchführen.

<HINTERRADBREMSE>

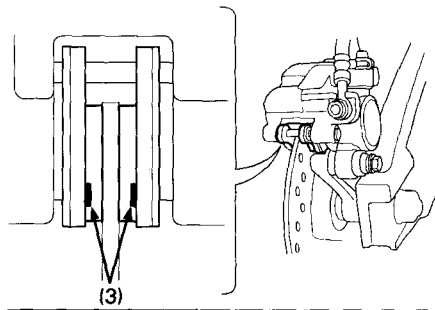

(3) Ausschnitt