


5. Remove the axle holding bolt (11).
6. Remove the axle nut (12) while holding the axle at the other end with a wrench.
7. Pull out the axle.
8. Move the wheel to the right to separate it from the final drive gear case.
9. Remove the rear wheel.

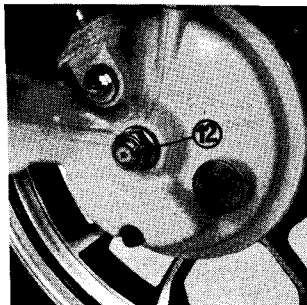

-
5. Déposer le boulon de support d'axe (11).
 6. Déposer l'écrou d'axe (12) tout en maintenant l'axe à l'autre extrémité à l'aide d'une clé.
 7. Retirer l'axe.
 8. Déplacer la roue vers la droite pour la séparer du carter de pont.
 9. Déposer la roue arrière.

