

Volg steeds de juiste startprocedure zoals hieronder beschreven.

U kunt uw CRF met ingeschakelde versnelling kickstarten door de koppelingshendel in te trekken voordat u de startknop of de kickstarter bedient.

Knop versneld stationair toerental

De knop voor versneld stationair toerental heeft twee functies:

- Wanneer u de knop voor versneld stationair toerental uittrekt, helpt deze bij het opstarten bij lage temperaturen.
- Wanneer u deze indrukt, fungeert de knop als stelschroef voor het stationair toerental. Zie *Stationair toerental afstellen* op pagina 65.

Vorbereiding

Controleer of de versnellingsbak in de vrijstand staat.


Startprocedure

Volg steeds de juiste startprocedure zoals hierna beschreven.

Controleer de niveaus voor motorolie, versnellingsbakolie en koelvloeistof voordat u de motor start (pagina's 54, 57, 58).

Starten van koude motor

1. Schakel de versnellingsbak in de vrijstand.
2. Trek bij een temperatuur van 35 °C of lager de knop voor versneld stationair toerental (1) helemaal uit.

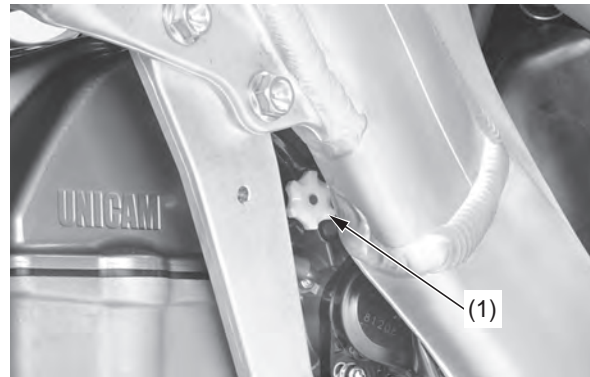

(1) knop versneld stationair toerental

3. Houd de gasgreep dichtgedraaid en gebruik de kickstarter; trap in één snelle en continue beweging vanuit het begin van de slag door naar het einde.
4. Druk ongeveer een minuut nadat de motor aanslaat de knop voor versneld stationair toerental helemaal naar volledig UIT. Als de motor stationair onregelmatig draait, draai de gasgreep dan iets open.

Starten van warme motor

1. Schakel de versnellingsbak in de vrijstand.
2. Kickstart de motor. (Draai de gasgreep niet open.)

Indien moeilijk te starten na afslaan

1. Schakel de versnellingsbak in de vrijstand.
2. Houd de gasgreep helemaal open gedraaid en kickstart nogmaals zo'n tien keer om de overtollige benzine uit de motor te verwijderen.
3. Kickstart de motor. (Draai de gasgreep niet open.)