


# De motor aan- en afzetten

## De motor uitzetten

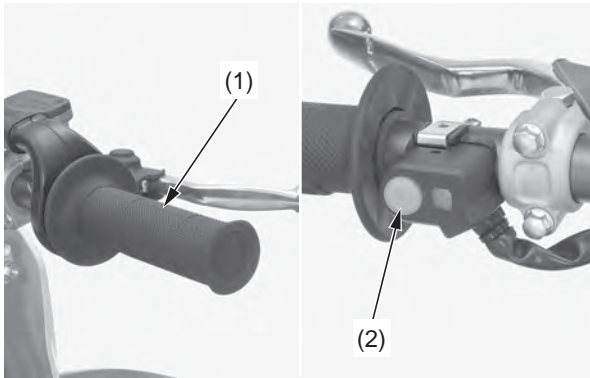

(1) gasgreep

(2) motorstopschakelaar

### Motor normaal afzetten

1. Schakel de versnellingsbak in de vrijstand.
2. Draai de gasgreep (1) twee of drie keer iets open en draai dan weer dicht.
3. Houd de motorstopschakelaar (2) ingedrukt totdat de motor helemaal stopt.

### Noodstopschakelaar

Druk de motorstopschakelaar in en houd deze ingedrukt om de motor in een noodgeval snel af te zetten.