


19. Verwijder de paspennen (22) en de cilinderkoppakking (23).


## OPMERKING

*Laat de paspennen en de nokkenassembling niet in het carter vallen.*

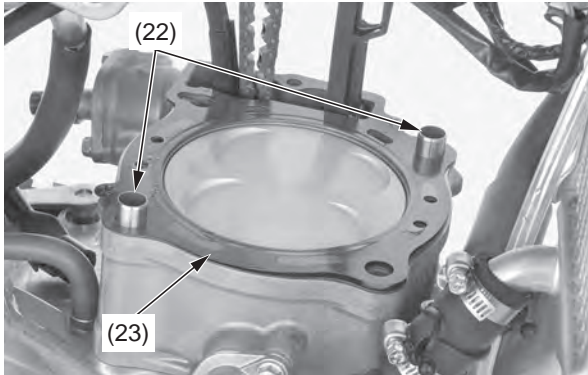

- (22) paspennen  
(23) cilinderkoppakking


20. Verwijder de nokkenassemblinggeleider (24) uit de cilinder (25).

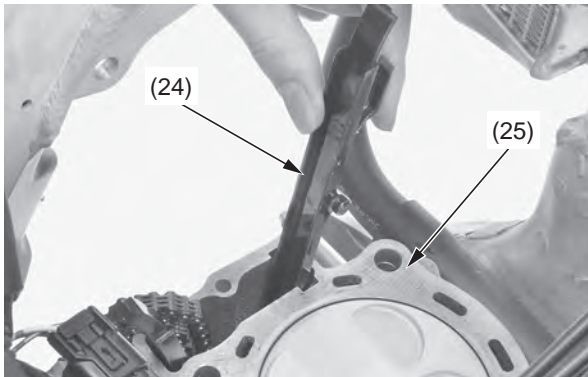

- (24) nokkenassemblinggeleider  
(25) cilinder

## Cilinder verwijderen

1. Verwijder de bouten van de waterslangkoppeling (1), de waterslangkoppeling (2) en de O-ring (3).

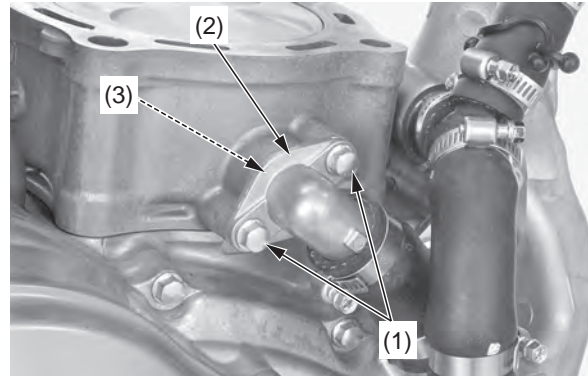


- (1) bouten waterslangkoppeling      (3) O-ring  
(2) waterslangkoppeling

2. Verwijder de cilinder (4) terwijl u de zuiger (5) vasthoudt.

## OPMERKING

*Laat de nokkenassembling niet in het carter vallen.  
Wrik niet aan de cilinder en stoot er niet tegen.*

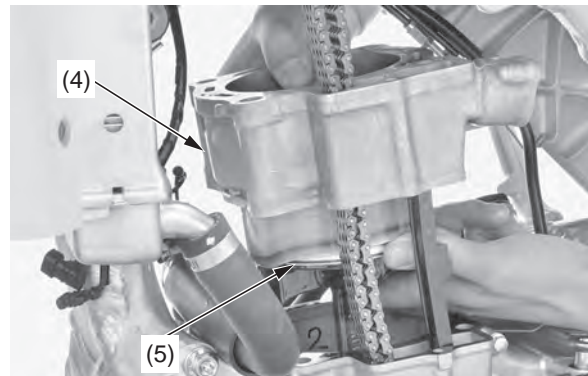


- (4) cilinder      (5) zuiger

3. Verwijder de paspennen (6) en de cilinderpakking (7).

## OPMERKING

*Zorg dat de paspennen niet in het carter vallen.*

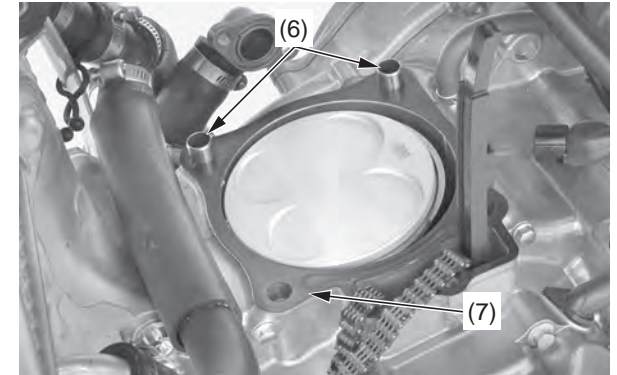

- (6) paspennen      (7) cilinderpakking