


Zuiger/zuigerveren/zuigerpen

Zuiger verwijderen

1. Leg een schone werkplaatsdoek in het carter zodat de zuigerpenborgveren of andere onderdelen niet in het carter kunnen vallen.
2. Verwijder de borgveren (1) in de zuigerpen met een puntbektang.
3. Druk de zuigerpen (2) uit de zuiger (3) en verwijder de zuiger.

Onder wedstrijdstandigheden moeten de zuiger en zuigerveren na elke 6 races of ongeveer elke 15,0 rijken worden vervangen. Vervang de zuigerpen na elke 12 races of ongeveer elke 30,0 rijken.

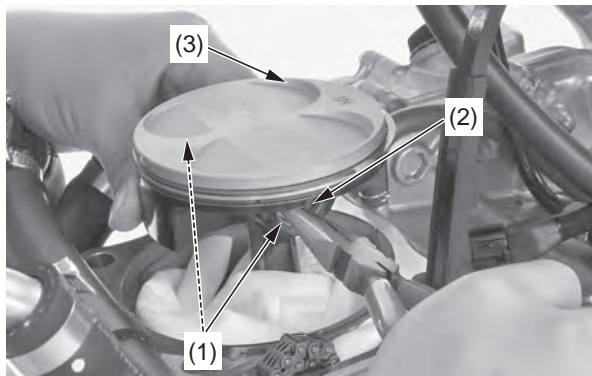


(1) zuigerpenborgveren (3) zuiger
(2) zuigerpen

Zuigerveer verwijderen

Buig elke zuigerveer (1) iets uiteen en verwijder deze door de veer aan de zijde tegenover het zuigerveerslot omhoog te halen.

OPMERKING

Beschadig de zuigerveer niet door de uiteinden te ver uiteen te buigen.

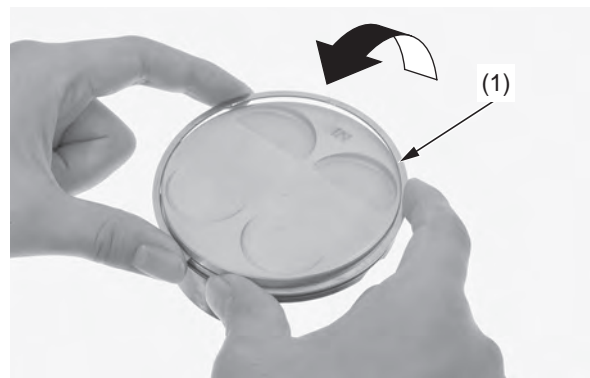

(1) zuigerveer

Zuiger/zuigerveer/zuigerpen inspecteren

We raden aan het officiële Honda werkplaatshandboek of uw Honda dealer te raadplegen voor de juiste metingen en grenswaarden.