


4. Verwijder eventueel pakkingmateriaal van de cilinder (3).
5. Breng motorolie aan op de cilinderwand, de buitenzijde van de zuiger en op de zuigerveren (4).
Haal de nokkenasketting (5) door de cilinder heen.
Installeer de cilinder met de hand over de zuigerveren terwijl u de zuigerveren samendrukt.


OPMERKING

Beschadig de zuigerveren en de cilinderwanden niet.

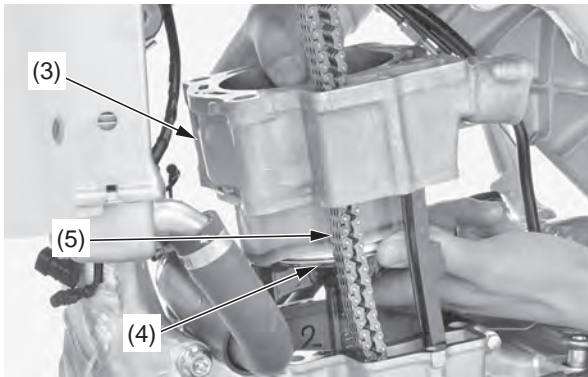

(3) cilinder
(4) zuigerveren
(5) nokkenasketting


6. Breng een nieuwe O-ring (6) aan op de waterslangkoppeling (7).
Installeer de waterslangkoppeling en de bouten (8) en zet ze vast met het voorgeschreven aantrekkoppel:
10 N·m (1,0 kgf·m)

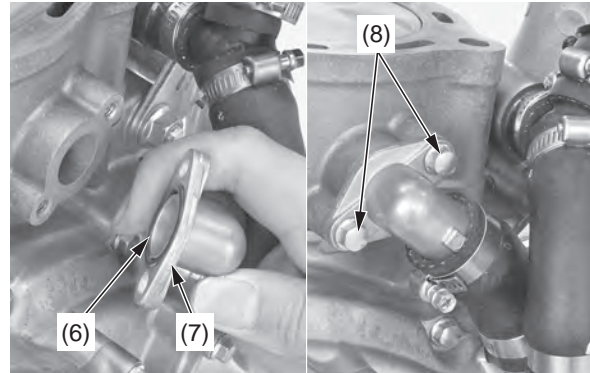

(6) O-ring (nieuw)
(7) waterslangkoppeling
(8) bouten

Cilinderkop installeren

1. Installeer de nokkenaskettinggeleider (1) en breng de lippen (2) van de nokkenaskettinggeleider aan in de cilinderuitsparingen (3).
Druk tegen de geleider tot deze stuit in de geleidegroef in het carter.

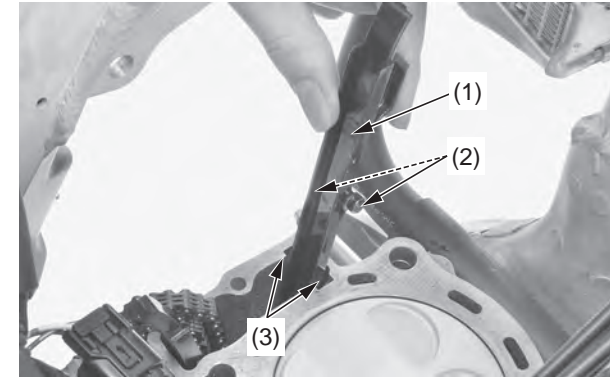


(1) nokkenaskettinggeleider
(2) lippen nokkenaskettinggeleider
(3) cilinderuitsparingen

2. Installeer de paspennen (4) en een nieuwe cilinderkoppakking (5).

OPMERKING

Zorg dat de paspennen niet in het carter vallen.

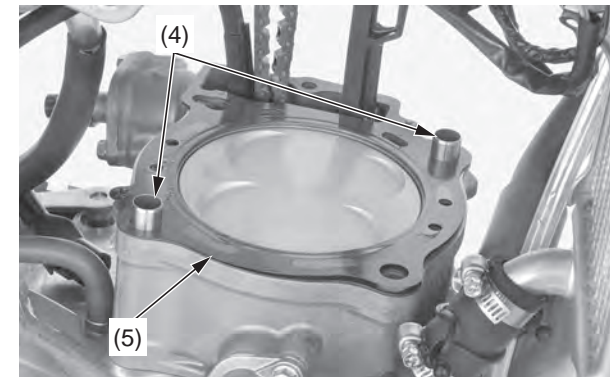

(4) paspennen
(5) cilinderkoppakking

(vervolg)