


### **Spring preload adjustment:**

To reduce preload — turn the adjust knob in counterclockwise direction (5) to LOW from the standard (STD) position.

To increase preload — turn the adjust knob in clockwise direction (6) to HIGH.

**NOTE: Do not leave the mark (7) between detents.**

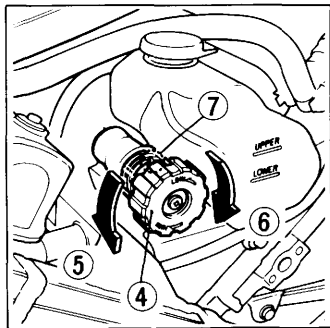

### **Réglage de précharge de ressort:**

Pour réduire la précharge — tourner le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (5) de la position standard (STD) sur la position LOW. Pour augmenter la précharge-tourner le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre (6) sur la position HIGH.

**NOTE: Ne pas laisser le repère (7) entre les crans.**