

TAPA LATERAL

Debe extraerse la cubierta lateral izquierda para realizar el mantenimiento de la batería y de los fusibles.

Las cubiertas laterales derecha e izquierda se pueden quitar de la misma forma.


Desmontaje:

1. Extraiga el perno (1) y el collar (2).
2. Saque los ganchos (3) de los ojetes de goma (4).


Montaje:

- La instalación puede hacerse en el orden inverso al desmontaje.

LADO IZQUIERDO

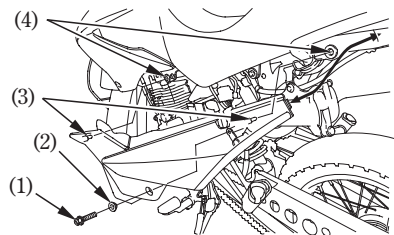

LADO DERECHO

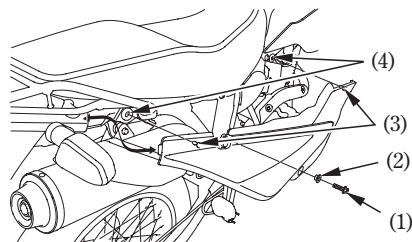

- (1) Perno
(2) Collar

- (3) Ganchos
(4) Arandelas de caucho