


## Inspektion

Der Ausgleichbehälter befindet sich hinter dem rechten Seitendeckel.

Kontrollieren Sie den Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter (1) bei normaler Betriebstemperatur des Motors und aufrecht stehendem Motorrad. Falls der Kühlmittelstand unter der unteren Pegelmarke LOWER (3) liegt, den rechten Seitendeckel (Seite 44) und den Deckel (4) des Ausgleichsbehälters entfernen. Kühlmittelgemisch bis zur oberen Pegelmarke UPPER (2) nachfüllen. Kühlmittel stets über den Ausgleichsbehälter nachfüllen. Nicht versuchen, Kühlmittel nach Abnehmen des Kühlerdeckels über den Kühler nachzufüllen.

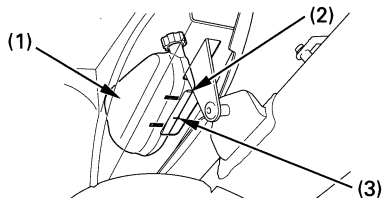


- (1) Ausgleichsbehälter
- (2) Obere Pegelmarke (UPPER)
- (3) Untere Pegelmarke (LOWER)

## ⚠ WARNUNG

- \* Entfernen Sie den Kühlerschlußdeckel nicht bei heißem Motor. Das Kühlmittel steht unter Druck, und es kann zu schwerwiegenden Verbrühungen kommen.
- \* Halten Sie Ihre Hände und Kleidungsstücke vom Lüfter fern, da er automatisch anläuft.

Falls der Ausgleichsbehälter leer ist oder übermäßiger Kühlmittelverlust festgestellt wird, untersuchen Sie das Kühlsystem auf Undichtigkeit und lassen Sie es von Ihrem Honda-Händler reparieren.

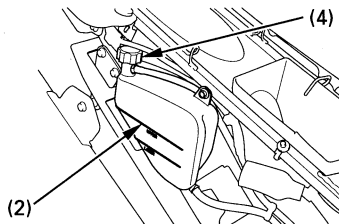

- (4) Ausgleichsbehälterdeckel