

KRAFTSTOFF

Manueller Kraftstoffhahn

Der manuelle Kraftstoffhahn (1) liegt links unter dem Kraftstofftank. Für normalen Betrieb auf ON stellen, und wenn der Tank leer wird auf RES stellen. Die Stellung OFF dient nur zum Parken, für längere Lagerung und für Wartungsarbeiten am Fahrzeug.

Automatische Kraftstoffversorgung ON-OFF

Wenn der Kraftstoffhahn auf ON (oder RES) gestellt ist, fließt Kraftstoff zum Vergaser, wenn der Motor gestartet wird oder läuft. Wenn der Motor ausgeschaltet wird, wird die Kraftstoffzufuhr automatisch mittels einer Membran gestoppt.

Reservetank

Wenn der Kraftstofftank leer ist, muß der Kraftstoffhahn auf RES gedreht werden. Den Tank so schnell wie möglich füllen und den Hahn von RES auf ON zurückstellen.

Das Fassungsvermögen des Reservetanks beträgt:


5,1 l

⚠️ WARNUNG

- * **Üben Sie das Umschalten des Kraftstoffhahns während der Fahrt, um plötzliches Ausgehen des Motors infolge Kraftstoffmangels zu vermeiden.**

ZUR BEACHTUNG:

- * Nach jedem Tanken sicherstellen, daß der Kraftstoffhahn auf "ON" gestellt ist. Wenn der Kraftstoffhahn in der Position "RES" belassen wird, kann der ganze Kraftstoff aufgebraucht werden, ohne daß noch eine Reserve zur Verfügung steht.

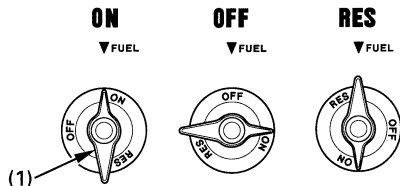

(1) Kraftstoffhahnhebel