


SCHEINWERFER-VERTIKALEINSTELLUNG

Die Vertikaleinstellung kann durchgeführt werden, indem die Flügelmuttern (1) je nach Bedarf hinein- oder herausgedreht werden. Die Einstellung gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften durchführen.

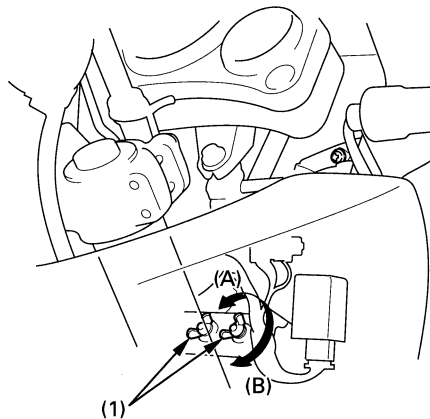

(1) Flügelmuttern

(A) Auf

(B) Ab