


Ausbau des Hinterrads


1. Das Hinterrad vom Boden abheben und eine Stütze unter den Motor stellen.
2. Die Hinterachsmutter (1) lösen.
3. Beide Kettenspanner (2) so drehen, daß das Hinterrad ganz nach vorn geschoben werden kann, um der Antriebskette maximalen Durchhang zu geben.
4. Das Hinterrad nach vorn schieben. Die Antriebskette vom Abtriebskettenrad aushängen.

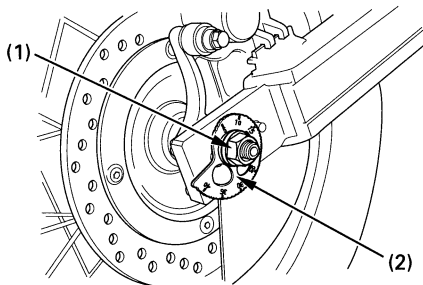

(1) Hinterachsmutter

(2) Kettenspanner

5. Die Hinterachsmutter (1) entfernen.
6. Achswelle (3), Seitenhülse und Hinterrad von der Schwinge entfernen.

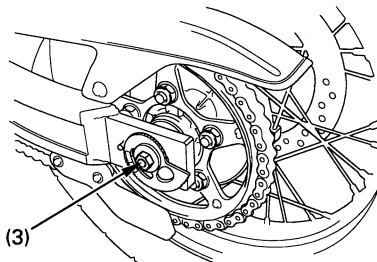

(3) Achswelle