


Hauptsicherung:

Die Hauptsicherung befindet sich hinter der linken Seitenabdeckung. Vorgeschriebene Sicherung:

30A

1. Den Sitz entfernen (siehe Seite 34).
2. Die linken Seitenabdeckung entfernen (Seite 44).
3. Den Kabelstecker (1) des Anlasser-Magnetschalters abtrennen.
Die alte Sicherung (2) herausziehen und mit einer neuen ersetzen.
Die Ersatzsicherung (3) befindet sich unter dem Anlasser-Magnetschalter.
4. Den Kabelstecker wieder anschließen und die rechte Seitenabdeckung anbringen.

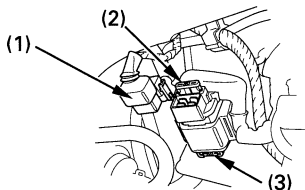

(1) Kabelstecker
(2) Hauptsicherung


(3) Ersatzsicherung

Sicherungskasten:

Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem rechten Seitendeckel. Vorgeschriebene Sicherungen:

10A, 15A, 20A

1. Den Sicherungskastendeckel (1) abnehmen.
2. Die alte Sicherung herausziehen und eine neue Sicherung einsetzen. Die Ersatzsicherungen (2) befinden sich im Sicherungskasten.
3. Danach den Sicherungskastendeckel wieder aufsetzen.

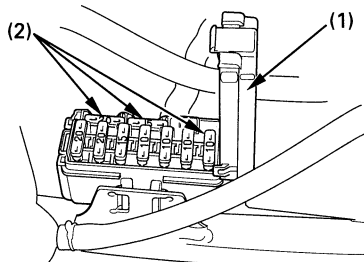

(1) Sicherungskastendeckel
(2) Ersatzsicherungen