


# 警告灯

警告灯／表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

## PGM-FI 警告灯


エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯し、数秒後に消灯  
エンジンストップスイッチが  (Off) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.67

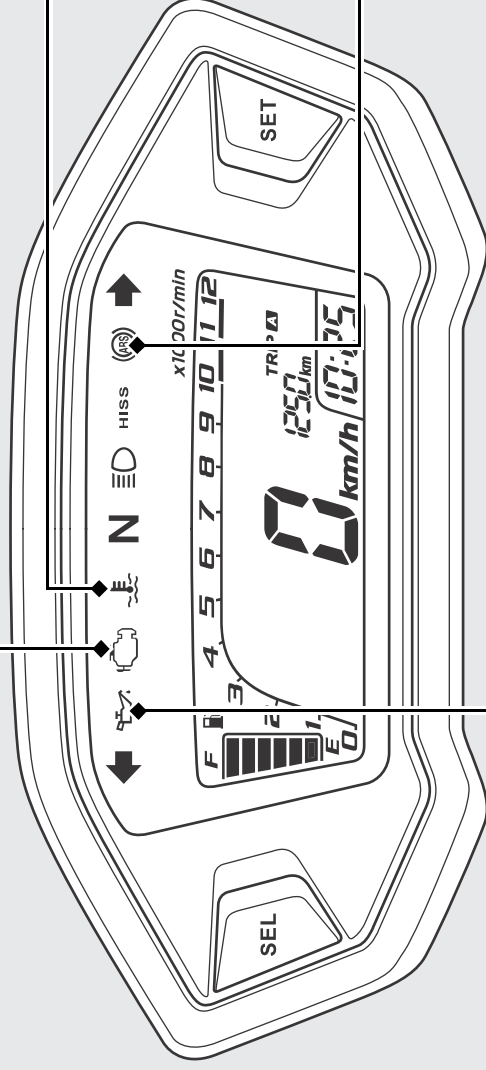


## 水温警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.66

## ABS 警告灯 400X<ABS>

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは  P.68

## 油圧警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.67