


### Affichage initial

Lorsque le contacteur d'allumage est sur ON, l'afficheur multifonction de droite (1) et l'afficheur multifonction de gauche (2) indiquent temporairement tous les modes et les segments numériques, pour contrôler le fonctionnement correct de l'écran à cristaux liquides.

Pour le type E seulement, l'affichage est en "mph" (3) et "miles" (4).

La montre à affichage numérique (5) sera réinitialisée si la batterie est débranchée.

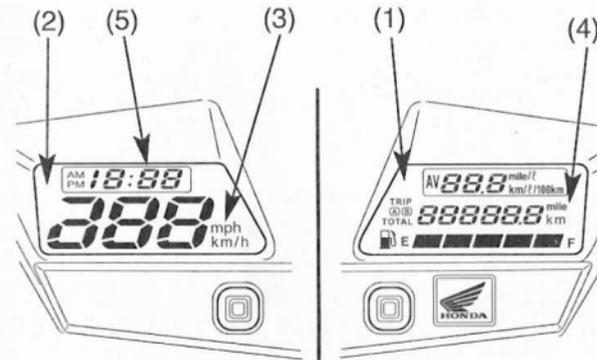

- (1) Afficheur multifonctions de droit
- (2) Afficheur multifonctions de gauche
- (3) "mph"
- (4) "mile"
- (5) Montre digital


### Afficheur multifonction

L'afficheur multifonction de gauche (1) comprend les fonctions suivantes:

- Compteur de vitesse
- Horloge
- Changement de l'unité de vitesse et de kilométrage (modèle E uniquement)

L'afficheur multifonction de droite (2) comprend les fonctions suivantes:

- Compteur kilométrique
- Compteurs journaliers A et B
- Changement de l'unité de vitesse et de kilométrage (modèle E uniquement)
- Niveau d'essence
- Indicateur de consommation

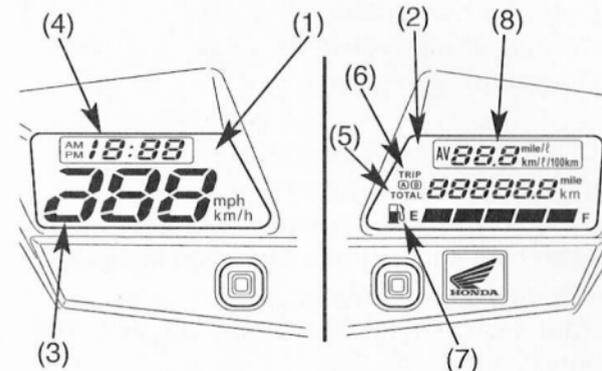

- (1) Afficheur multifonction de gauche
- (2) Afficheur multifonction de droite
- (3) Compteur de vitesse
- (4) Horloge
- (5) Compteur kilométrique
- (6) Compteurs journaliers A et B
- (7) Niveau d'essence
- (8) Indicateur de consommation