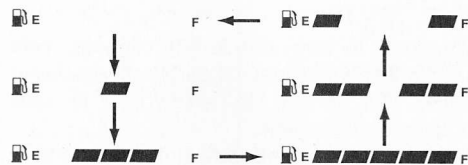


**Indication de panne de la jauge de carburant**

Si le circuit d'alimentation en carburant est défaillant, les indicateurs de consommation et la jauge de carburant s'affichent comme indiqué sur l'illustration.

Si cela se produit, contacter un concessionnaire Honda dans les plus brefs délais.

**Indicateur de consommation de carburant**


Il comporte les fonctions suivantes:

- Consommation actuelle (1)
- Consommation moyenne (2)
- Consommation de carburant (3)
- Consommation de carburant en réserve

- Appuyer sur le bouton A (4) pour sélectionner la consommation actuelle, la consommation moyenne et le mode de consommation de carburant.

- Le mode de consommation de carburant en réserve s'affiche automatiquement lorsque le segment E de la jauge de carburant clignote.

- Il est possible de sélectionner le mode d'affichage de la consommation actuelle et de la consommation moyenne entre km/l et l/100 km (page 36).

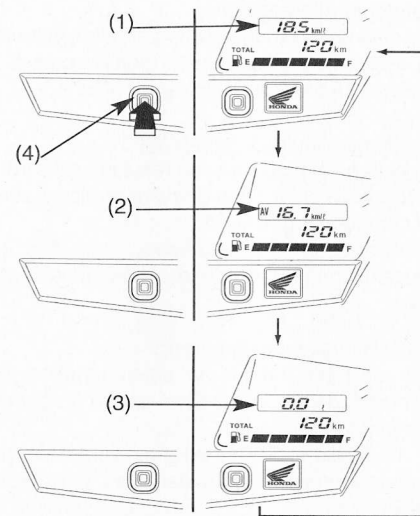

- (1) Consommation actuelle
- (2) Consommation moyenne
- (3) Consommation de carburant
- (4) Bouton A