


Boîte à fusibles:

La boîte à fusibles (1) se trouve en dessous de la selle arrière. Les fusibles préconisés sont:


10A - 20A

1. Déposer la selle arrière (page 67).
2. Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles (2).

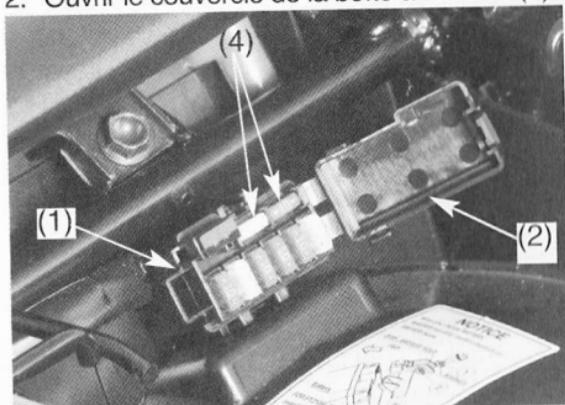

- (1) Boîte à fusibles
- (2) Couvercle de la boîte à fusibles
- (3) Extracteur de fusibles
- (4) Fusibles de rechange
- (5) Protecteur

3. Extraire le fusible avec l'extracteur (3) présent dans la trousse à outils. Si le fusible est grillé, le remplacer par un neuf. Les fusibles de rechange (4) se trouvent dans la boîte à fusibles.

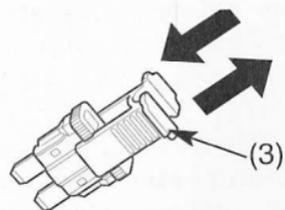

4. Fermer le couvercle de la boîte à fusibles. Remettre le protecteur (5) en place comme la figure l'indique et refermer la selle arrière.


**Boîtes à fusibles type FI/ABS (CBF1000FA/FT/FS)**

Les boîtes à fusibles se trouvent derrière le carénage latéral droit.

Les fusibles préconisés sont:

10A - 20A - 30A

1. Déposer la selle arrière (page 67).
Déposer le carénage latéral droit (page 72).
2. Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles (1).
3. Extraire le fusible avec l'extracteur présent dans la trousse à outils (page 128).
Si le fusible est grillé, le remplacer par un neuf.
Les fusibles de rechange (2) se trouvent à l'intérieur des boîtes à fusibles et dans la boîte fusible principale en dessous de la selle.
4. Refermer le couvercle de la boîte à fusibles.

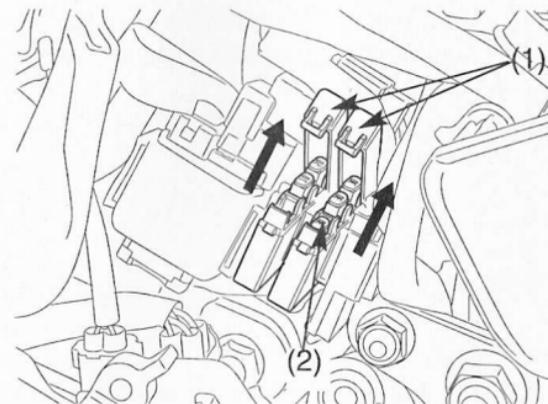

- (1) Couvercle de la boîte à fusibles
- (2) Fusible de rechange