


Batteria

► Rimozione

Assicurarsi che il commutatore di accensione sia in posizione **○** (Off).

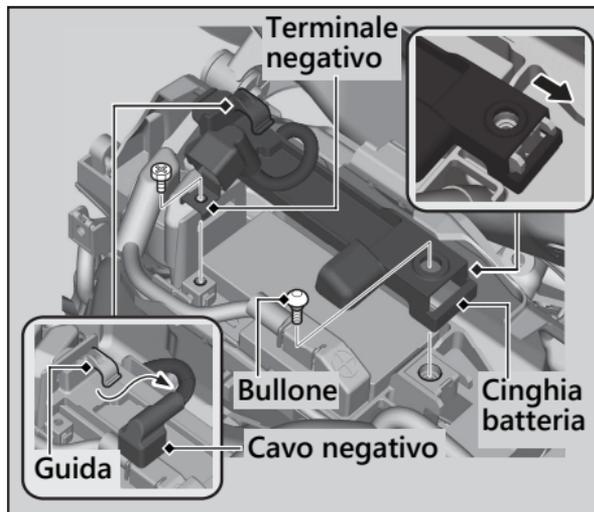

1. Sollevare la parte anteriore del serbatoio del carburante. ► P. 76
2. Scollegare il terminale negativo \ominus dalla batteria.
3. Rimuovere il cavo negativo \ominus dalla guida.
4. Rimuovere il bullone.
5. Far scorrere la cinghia della batteria banda e rimuovere.