

Bモードの設定


1 REV インジケータの設定

REV インジケータが点滅する回転数、点灯する回転数の間隔、インジケータの明るさを変更することができます。

- 1 SEL ボタンを押しながらメインスイッチをONにし、メーターの初期表示が終わるまでSEL ボタンを押し続ける。B モードの設定に切り換わるとREV インジケータが点滅する回転数をタコメーターに点滅して表示し、タコメーター(数字表示)に点滅する回転数を表示する。同時にすべてのREV インジケータが点滅する。

SEL ボタン

REV インジケータ

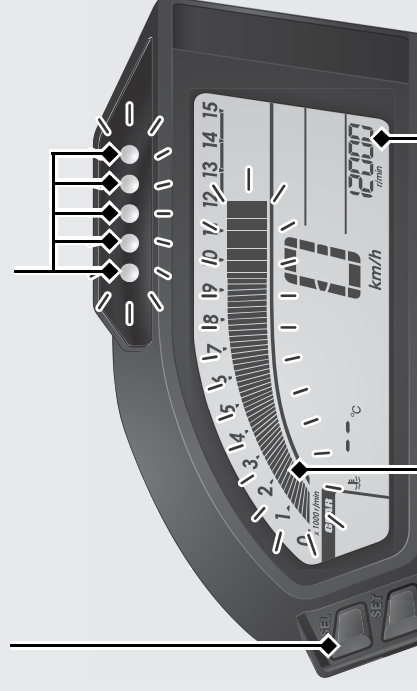

タコメーター

タコメーター(数字表示)

- 2 REV インジケータが点滅する回転数は4,000 r/min (rpm) から 12,000 r/min (rpm) に設定できる。

SEL ボタンを押すごとに点滅する回転数は 200 r/min (rpm) ずつ増加する。12,000 r/min (rpm) を超えると、自動的に4,000 r/min (rpm) に戻る。

- ▶ ボタンを押し続けると点滅する回転数が早く増加します。