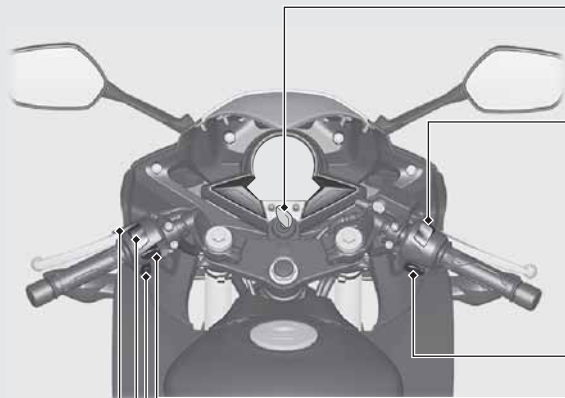




Кнопки и переключатели



Аварийный выключатель двигателя

При нормальных условиях должен оставаться в положении RUN .



▶ Чтобы остановить двигатель в экстренной ситуации, переведите в положение OFF . Перед следующим запуском двигателя убедитесь, что выключатель находится в положении RUN.

Кнопка запуска

Звуковой сигнал

Переключатель указателей поворота

Переключатель режима фар

- : Дальний свет
- : Ближний свет

Сигнал фарами

Сигнал дальним светом фар