


Сцепление

Рычаг сцепления

Проверка свободного хода

Проверьте величину свободного хода на конце рычага сцепления.

Свободный ход: 10–20 мм

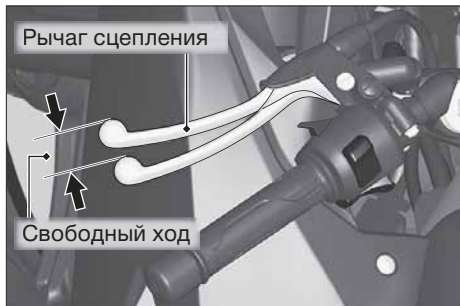

Во избежание залипания или повреждения механизма сцепления проверьте, нет ли перегибов или признаков износа передаточного троса сцепления. При необходимости обратитесь к официальному дилеру Honda для замены троса. Для защиты передаточного троса от коррозии и преждевременного износа нанесите на него соответствующую смазку.