


## スイッチの使いかた

---

イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しないとき。  
イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しないときは以下を確認してください。

他のイモビライザーシステムのキー(予備のキーも含む)がメインスイッチの近くにある。

- 通信不良の場合があります。  
メインスイッチのキーは、他のイモビライザーシステムのキー(予備のキーも含む)と分けて使用してください。

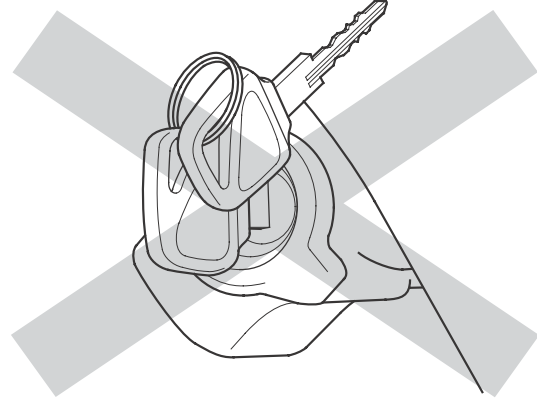

メインスイッチのキーにシール等を貼っている。  
● 通信不良の場合があります。  
金属シール等は、はがしててください。

