

## COMPONENTES PRINCIPALES

(Información que usted necesita para utilizar esta motocicleta)

### SUSPENSIÓN

#### Suspensión trasera

Cada amortiguador (1) tiene 5 posiciones de ajuste para diferentes cargas o condiciones de marcha.


Emplee la llave de pasadores (2) y la barra de extensión (3) para ajustar el amortiguador trasero.

Ajuste siempre la posición del amortiguador en secuencia (1-2-3-4-5 ó 5-4-3-2-1).

La posición 1 es para carga ligera y condiciones de carreteras uniformes.

La posición 2 es la posición normal.

Las posiciones 3 a 5 incrementan la carga previa del resorte para obtener una suspensión trasera más dura, y pueden utilizarse cuando la motocicleta va muy cargada. Asegúrese de ajustar ambos amortiguadores a la misma posición.

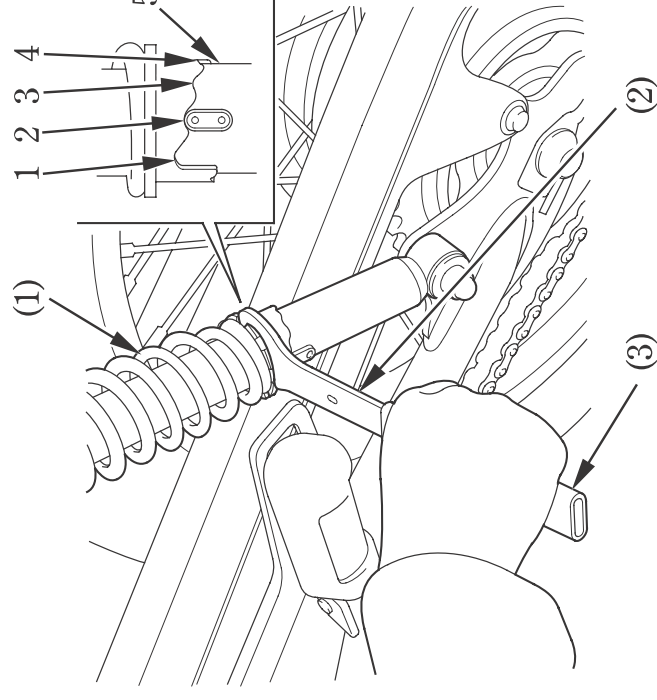

- (1) Amortiguador
- (2) Llave de gancho
- (3) Barra de extensión