


DESMONTAJE DE RUEDAS

Consulte las precauciones de seguridad de la página 53.

Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda delantera del suelo poniendo un bloque de apoyo debajo del motor.
2. Desconecte el cable del velocímetro (1) de la caja de engranajes del velocímetro extrayendo el tornillo de fijación del cable del velocímetro (2).
3. Extraiga la tapa de la tuerca del eje (3), la tuerca del eje (4) y saque el eje delantero (5).
4. Extraiga la rueda delantera.

No presione la palanca del freno cuando la rueda no esté colocada en la motocicleta. El pistón del mecanismo saldrá forzado del cilindro con la consiguiente pérdida de líquido de frenos. En este caso será necesario atender el sistema del freno. Póngase en contacto con su concesionario Honda para que haga este trabajo.

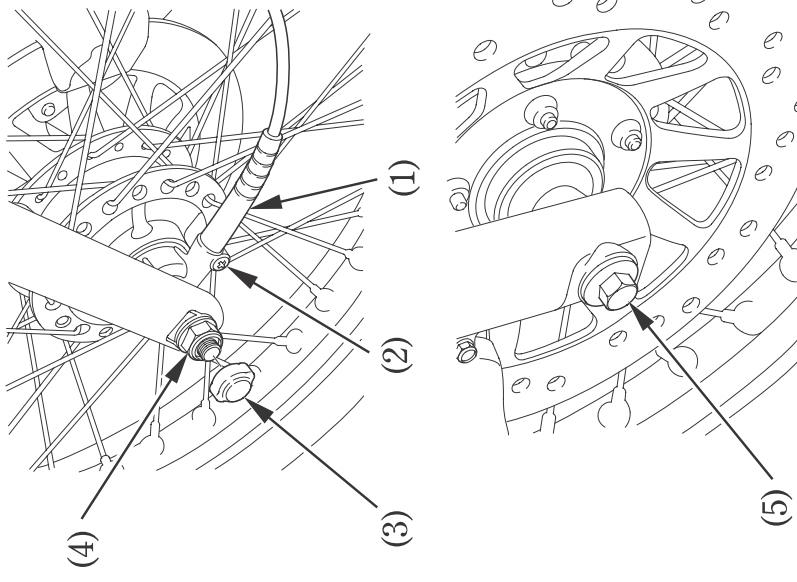

- (1) Cable del velocímetro
- (2) Tornillo de ajuste del cablevelocímetro
- (3) Tapa de la tuerca del eje
- (4) Tuerca del eje
- (5) Eje delantero