


■ メインヒューズ

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 38
2. スターターマグネチックスイッチを引き出す。
3. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
4. メインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 25
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

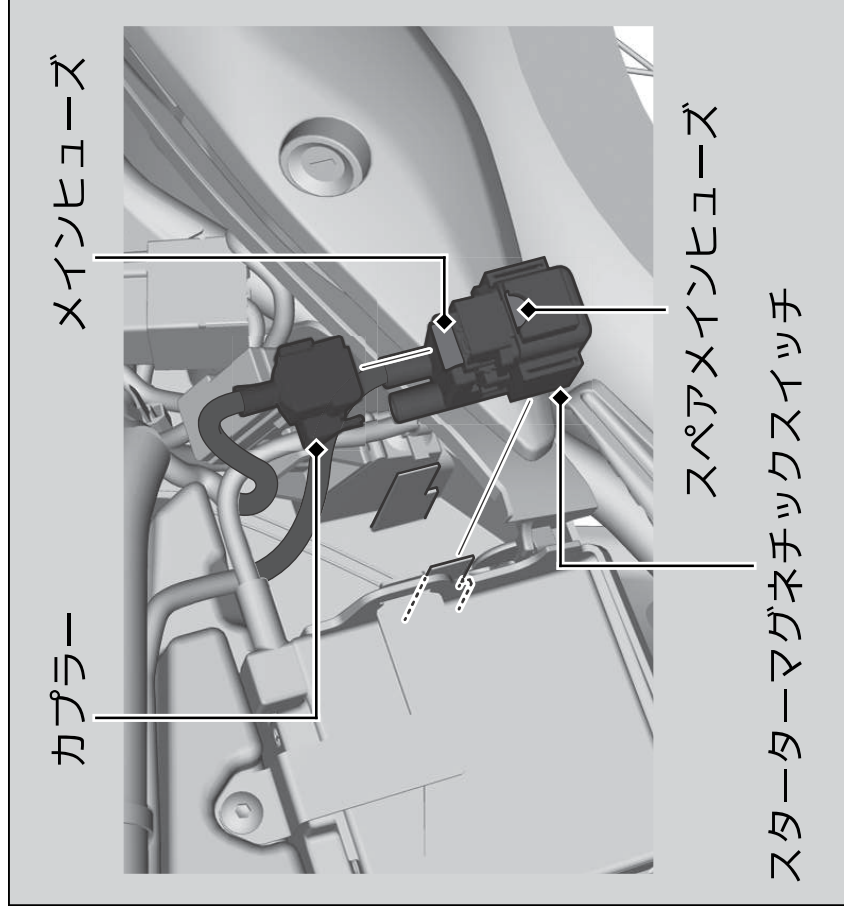

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。