



## 2 時計の設定：


- 1 ディスプレイの明るさ調整後に、時の表示が点滅する。
- 2 B ボタンを押し、AM/PM と時を修正する。
  - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

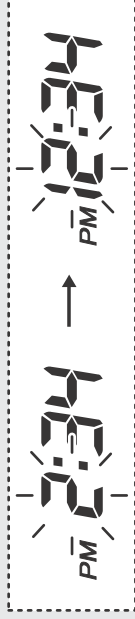

- 3 A ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。

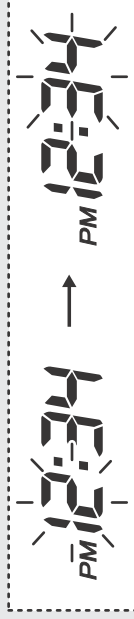

- 4 B ボタンを押し、分を修正する。
  - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

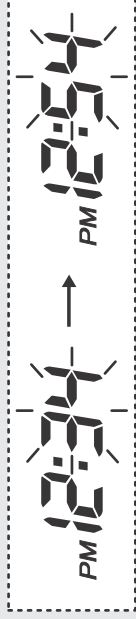

- 5 A ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさ調整に戻る。