


## センターロアークアウル

冷却水の補給は、センターロアークアウルを取り外す必要があります。

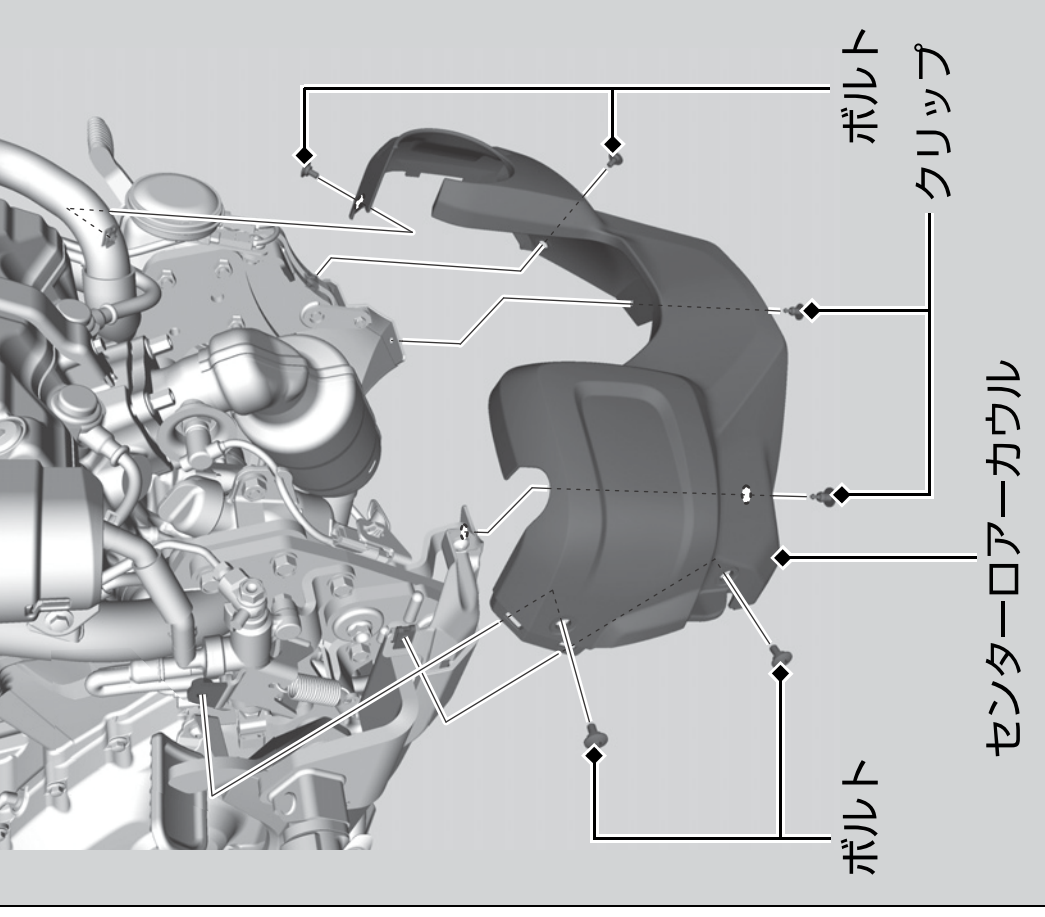

### ■ 取り外し

1. 右アンダーカウルリッドを取り外す。▶ P. 56
2. ボルトとクリップを取り外す。▶ P. 58
3. センターロアークアウルを取り外す。

### ■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。