

# ドライブチェーン

## 緩み(たるみ)の点検


チェーンの緩み(たるみ)が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み(たるみ)が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでない時は Honda 販売店にご相談ください。

- 足場のしつかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
- エンジンを停止して、トランスミッションをニュートラルに入れる。
- 前後のスプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

**ドライブチェーンの緩み(たるみ) :**

25 ~ 35 mm

- 緩みが 50 mm 以上の場合は清掃と給油を行ないでください。

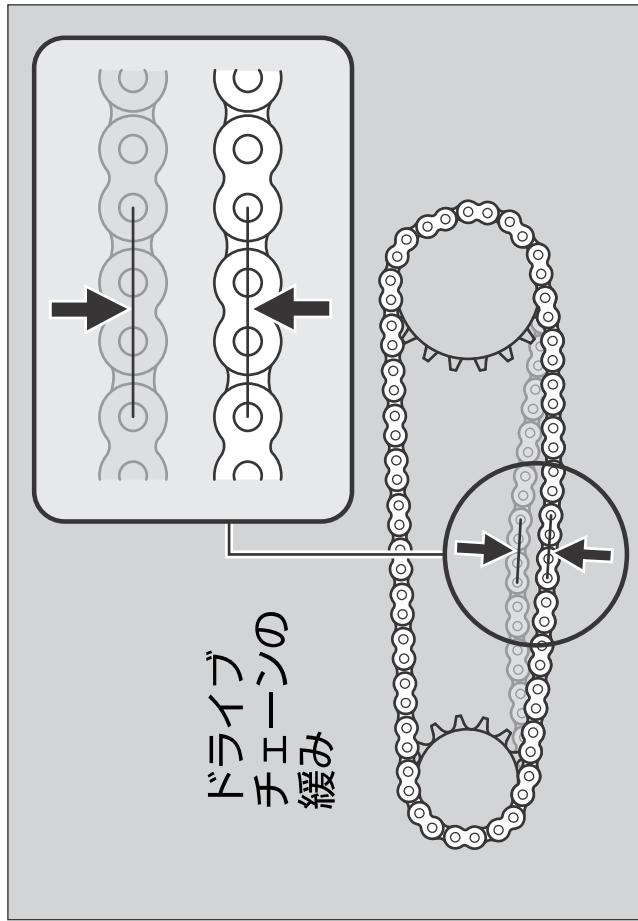

- 車体を垂直にし、車体を前後に動かしてチェーンが滑らかに回転することを確認する。

► チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は清掃と給油を行ないでください。 ➤ P. 51